

Laser plummet

PLV-1A

PLV-1B


Manual



Bezpieczeństwo


UWAGA: nie należy patrzeć się prosto na promień lasera. Należy używać lasera zgodnie z zaleceniami instrukcji. W urządzeniu zastosowano laser klasy II, w celu ochrony oczu, prosimy umieścić filtr optyczny na okular przed dokonaniem obserwacji.

1. Konstrukcja

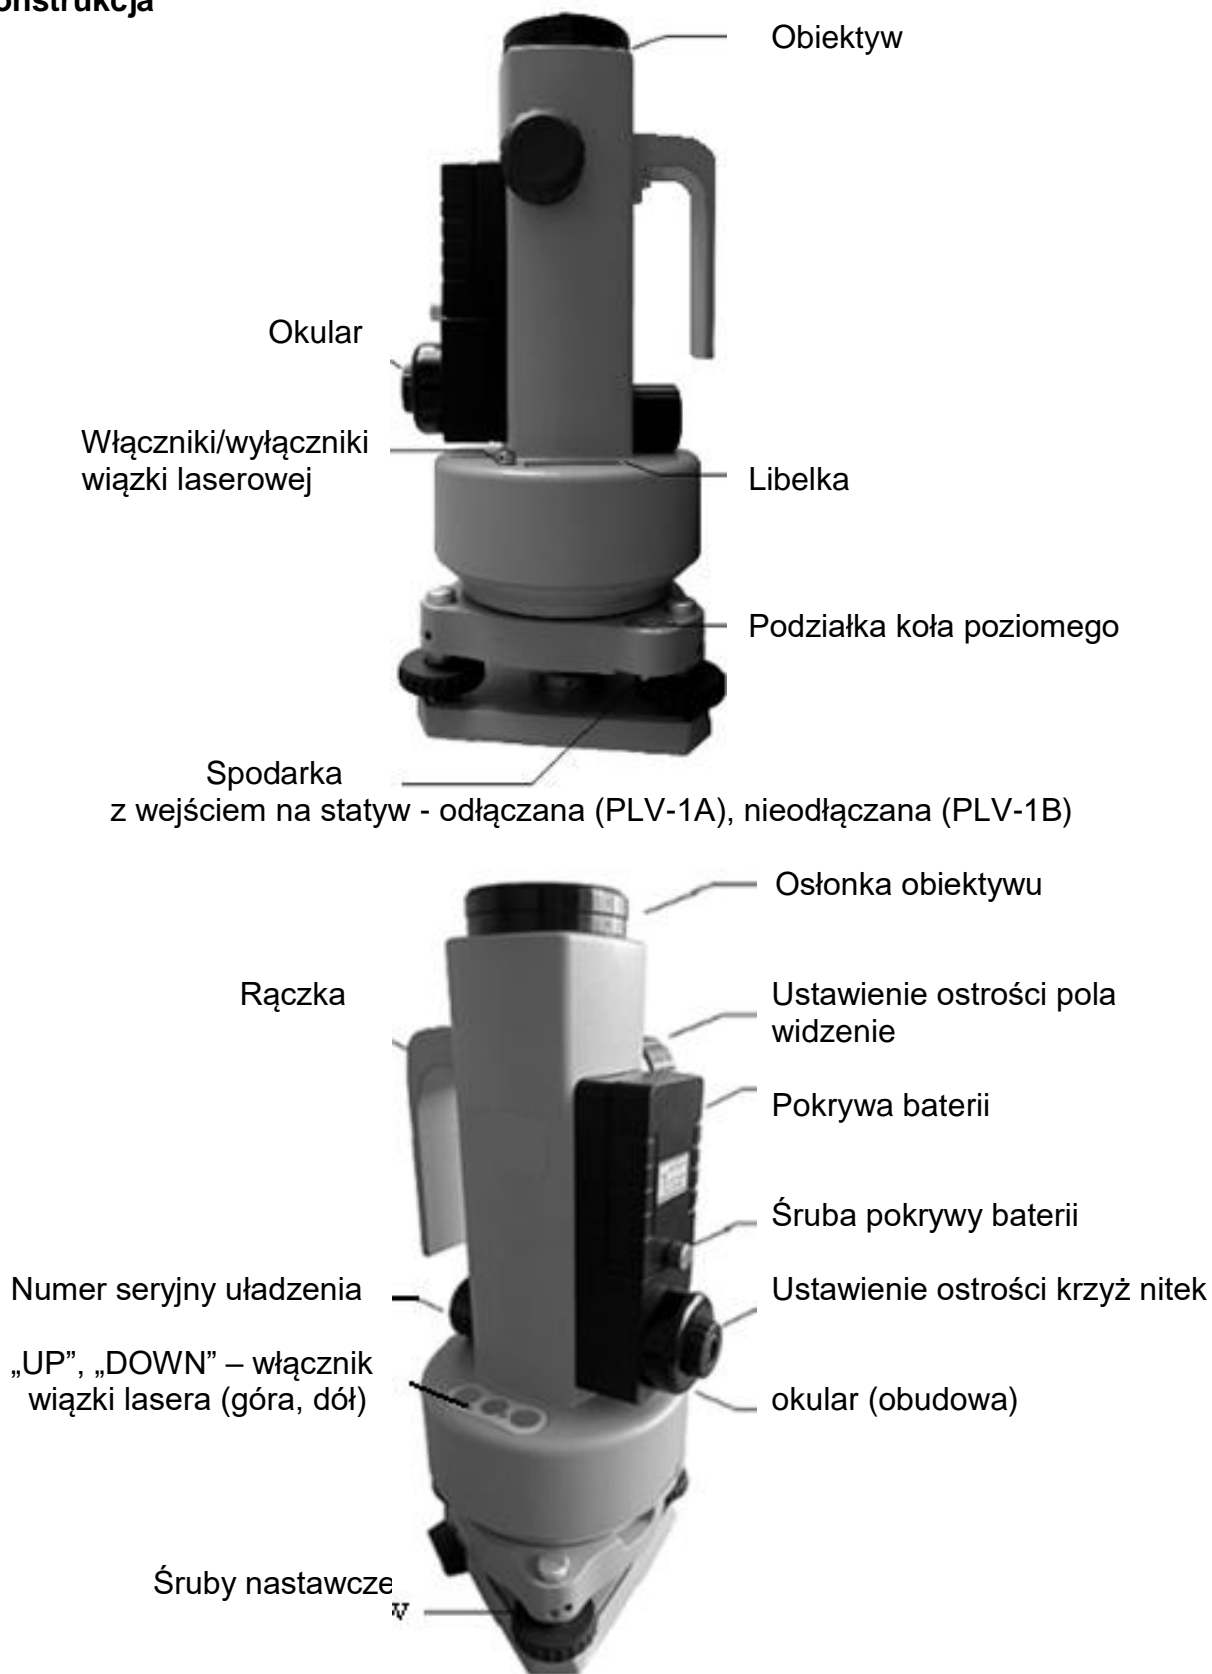

Baterie alkaliczne

Okular

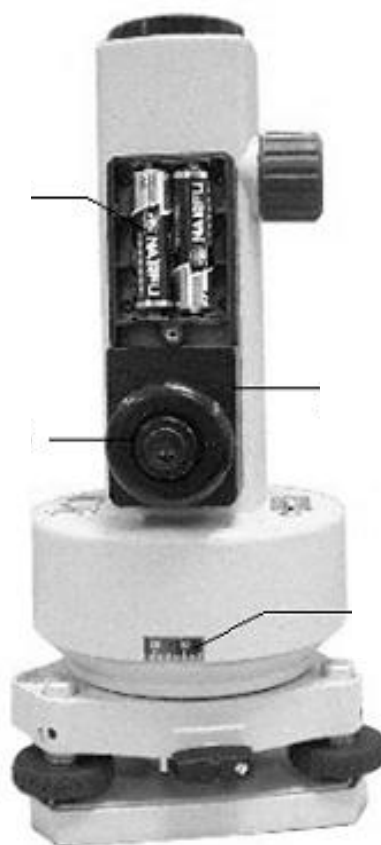

Tarczka laserowa

Pokrywa lasera

Okienko podziałki koła poziomego

Obsługa

Włącznik wiązki górnej lasera



Włącznik wiązki dolnej lasera

Zestaw

- Pionownik laserowy PLV-1A lub PLV-1B
- Filtr (na okular)
- Tarczka laserowa
- Zestaw narzędzi do rektyfikacji
- Kufer transportowy



Specyfikacja

Wiązka laserowa	czerwona (635 nm, 5mW, klasa II)
Wielkość plamki	≤3mm/80m
Zasięg lasera	120m (w dzień), 250m (w nocy)
Dokładność	
Wiązka lasera dolna	±1mm/45m
Wiązka lasera górna	±1mm/2m
Luneta	
Powiększenie	26x
Kąt widzenia	1°30'
Średnica	36mm
Najkrótsza celowa	0,4m
Spodarka	odłączana (PLV-1A), nieodłączana (PLV-1B)
Zakres temp. pracy	-10°C do +50°C
Zasilanie	4,5 V (3 baterie AA (R6))
Mocowanie (śruba)	5/8"
Klasa odporności	IP55
Wymiary	120 x 290 [mm]
Waga	2,8 kg

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach określonych w instrukcji obsługi urządzenia.
 - Gwarancja dotyczy usterek urządzeń/części zamiennych, powstałych na skutek wad materiału, wadliwej konstrukcji lub wad montażowych.
 - Gwarant udziela Użytkownikowi gwarancji na okres 12 miesięcy począwszy od daty sprzedaży.
 - Usterki uznane za gwarancyjne będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany serwis w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych począwszy od dnia dostarczenia sprzętu do naprawy. W uzasadnionych przypadkach termin naprawy może ulec przedłużeniu
 - Naprawy odbywają się w siedzibie gwaranta lub miejscach wskazanych przez gwaranta.
 - Wybór sposobu usunięcia wady należy do gwaranta.
 - Akcesoria, w tym baterie, akumulatory, kable, uchwyty, ładowarki, itp. objęte są 3 miesięczną gwarancją
 - Nie uważa się za naprawę gwarancyjną wymienionych w instrukcji obsługi zabiegów, będących należyłą, normalną obsługą eksploatacyjną np. sprawdzanie i rektyfikacja.
 - Za nieuzasadnione reklamacje obciążany jest użytkownik zgodnie z obowiązującymi cenami.
 - Naprawa gwarancyjna dokonana będzie wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu.
 - W ramach gwarancji Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków usterek tj. szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzej własności, strat w zyskach itp.
2. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia: przekroczenia norm użytkowania sprzętu, uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, uszkodzeń mechanicznych, dokonywania przez użytkownika napraw we własnym zakresie lub w zakładach nie posiadających autoryzacji.
3. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady ukryte towaru jest zgodnie z art. 558 §1 kodeksu cywilnego wyłączona.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas wykonywania niniejszej umowy strony będą starały się rozpatrywać na drodze polubownej, a w przypadku niemożliwości ich rozstrzygnięcia na drodze sądowej w sądzie właściwym miejscowo dla Gwaranta.

W przypadku potrzeby skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem Nivel System

- e-mail: serwis@tpi.com.pl
- tel.: +48 22 632 91 40

DARMOWE ROZSZERZENIE GWARANCJA – do 24 miesięcy

Aby skorzystać z bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy, urządzenie należy zarejestrowane w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza w Internecie: <http://www.nivelsystem.com/pl/przedluzenie-gwarancji>.



Certificate of Calibration

Type of the instrument Laser Plummet

Trade mark Nivel System

Models PLV-1A/PLV-1B

Serial number _____

Instrument

checked & calibrated


EC declaration of conformity

We declare that products Nivel System PLV-1A, PLV-1B conform to:
EN 61326-1:2006

WARNING:
The device contains a batteries which must be recycled
and should be disposed in accordance with the requirements



Service, support

 48 22 632 91 40
info@nivelsystem.com